SAMSUNG

SM-R130

Посібник користувача

Ukrainian. 10/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Зміст

Прочитайте перед початком використання

Початок роботи

4 Про Gear Circle
5 Комплектація
5 Зовнішній вигляд пристрою
7 Заряджання акумулятора
9 Увімкнення та вимкнення гарнітури Circle
10 Носіння гарнітури Circle
12 Регулювання гучності

Підключення за допомогою Bluetooth

13 Bluetooth
14 Підключення до інших пристроїв
16 Підключення одночасно до двох пристроїв
17 Повторне підключення та відключення пристроїв

Використання гарнітури Circle

18 Носіння гарнітури Circle
19 Виклики
21 Відтворення музики
21 Запуск S Voice

Використання програми Samsung Gear

22 Запуск програми Samsung Gear
23 Підключення пристрою, призначеного для носіння
23 Gear SoundAlive
24 Сповіщення
24 Налаштування
25 Посібник користувача

Додаток

26 Усунення неполадок
28 Відключення акумулятора (незнімний тип)

Прочитайте перед початком використання

Для безпечного та належного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся з цим посібником.

- В описах використовуються стандартні налаштування пристрою.
- Зовнішній вигляд продукту може відрізнятися від зображення. Вміст може змінюватися без завчасного попередження.

Пояснювальні позначки

Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Увага!: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання

Примітка: примітки, поради з користування та додаткова інформація

Початок роботи

Про Gear Circle

Ця Bluetooth-гарнітура (далі також – Circle) підключається до пристроїв із підтримкою Bluetooth, таких як смартфони та планшети. За допомогою цієї гарнітури можна відповідати на виклики, а також слухати музику, відтворювану на підключених пристроях.

Також підтримуються наведені нижче можливості:

- Для сповіщення про вхідні виклики, а також зручного використання гарнітури на шиї відтворюється вібрація.
- У навушниках є магніти, що дають змогу з'єднувати їх один з одним. З'єднавши навушники, можна завершити виклик або припинити відтворення музики.
- Для відповіді на виклик достатньо просто роз'єднати навушники.
- У разі підключення гарнітури Circle до інших пристроїв за допомогою програми Samsung Gear можна скористатися додатковими функціями, такими як настроювання звукових ефектів або відтворення сповіщень.
- Гарнітуру Circle можна підключити одночасно до двох пристроїв.
- Завдяки функції усунення фонового шуму гарнітура Circle забезпечує чисте звучання.

- Гарнітура Circle сумісна із пристроями, що підтримують підключення через Bluetooth.
- Деякі функції можуть не підтримуватися деякими підключеними пристроями.

Комплектація

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Пристрій
- Насадки для навушників (3 пари, розміри S/M/L)
- Фіксатор для шиї (для використання гарнітури під час активного відпочинку, розміри S/M/L)
- Зарядний пристрій
- Короткий посібник користувача

- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, а також доступні аксесуари можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.

Зовнішній вигляд пристрою

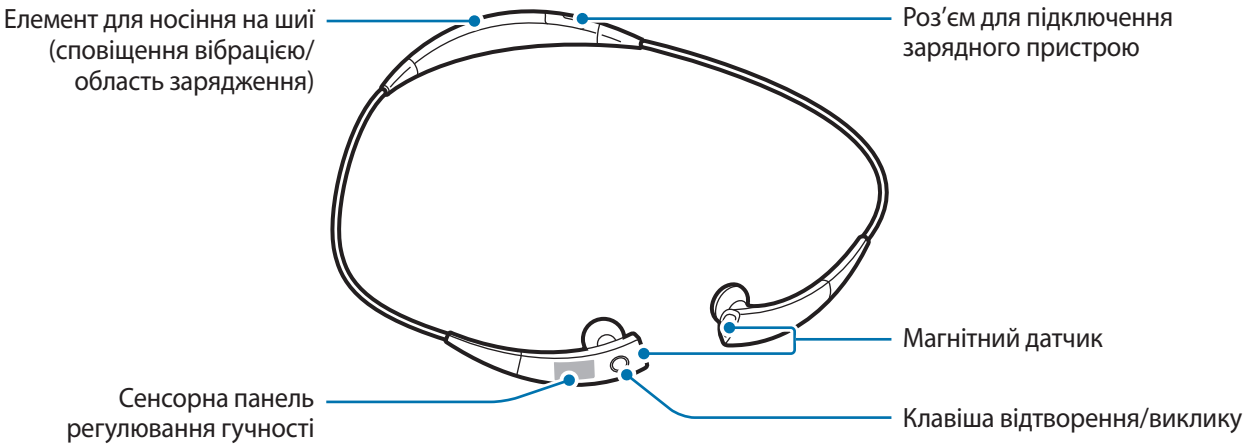
Елемент для носіння на шиї (сповіщення вібрацією/ область заряджання)
Роз'єм для підключення зарядного пристрою
Магнітний датчик
Сенсорна панель регулювання гучності
Клавіша відтворення/виклику

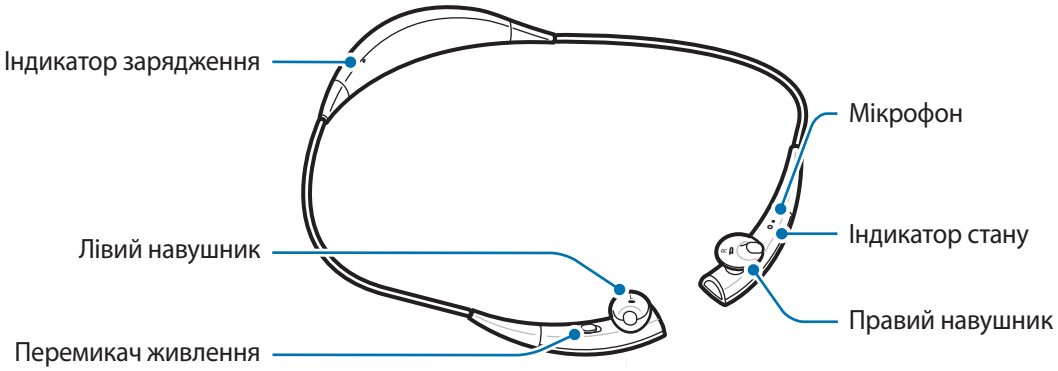

Елементи керування

Ім'я	Функція
Перемикач живлення	• Посуньте перемикач живлення вгору або вниз, щоб увімкнути або вимкнути гарнітуру Circle.
Клавіша відтворення/ виклику	• Натисніть, щоб відповісти на виклик або завершити його. • Натисніть, щоб почати або призупинити відтворення музики. • Натисніть, щоб повторно ввімкнути режим підключення через Bluetooth. • Двічі натисніть, щоб перейти до наступної композиції. • Натисніть і утримуйте протягом 1 секунди, щоб відхилити виклик або запустити програму **S Voice**. • Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, щоб увімкнути режим підключення через Bluetooth.
Сенсорна панель регулювання гучності	• Проведіть вгору або вниз, щоб відрегулювати рівень гучності під час відтворення медіа або виклику. • Проведіть вгору або вниз, щоб припинити відтворення вібрації на гарнітурі Circle під час надходження виклику.

Індикатор стану

Стан	Колір
Режим підключення через Bluetooth	• Блимає зеленим, синім і червоним
Увімкнено	• Блимає синім 3 рази
Вимкнено	• Блимає червоним 3 рази
Вхідний виклик	• Блимає синім

Індикатор зарядження

Стан	Колір
Зарядження	• Червоний
Акумулятор повністю заряджений	• Зелений

Заряджання акумулятора

Перед першим використанням гарнітури Circle, а також, якщо вона не використовувалася протягом тривалого часу, потрібно зарядити акумулятор. Крім того, для зарядження можна скористатися комп'ютером, підключивши до нього гарнітуру Circle за допомогою кабелю USB.

Використовуйте тільки зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання несхвалених зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумулятора чи пошкодження гарнітури.

Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення гарнітури після підключення зарядного пристрою знадобиться певний час. Перш ніж її вмикати, зачекайте декілька хвилин, доки акумулятор трохи зарядиться.

1 Відкрийте кришку роз'єму для підключення зарядного пристрою.

2 Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою до відповідного роз'єму гарнітури Circle.

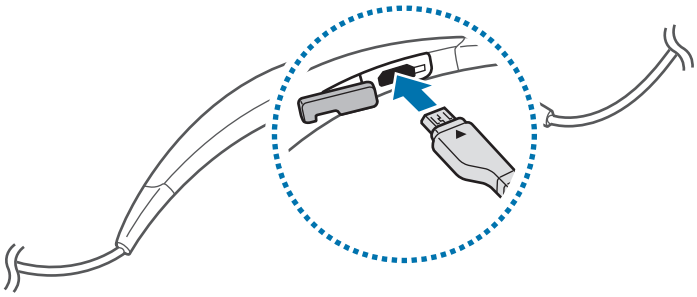

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

3 Підключіть більший роз'єм зарядного пристрою до розетки.

- Під час заряджання пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

4 Коли акумулятор буде повністю заряджено, відключіть зарядний пристрій від гарнітури Circle. Спочатку відключіть зарядний пристрій від гарнітури Circle, а потім – від розетки.

Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо пристрій не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з електричної розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час заряджання зарядний пристрій має щільно прилягати до розетки та бути легко доступним.

Перегляд рівня заряду акумулятора

Під час підключення Circle до інших пристроїв за допомогою програми Samsung Gear можна переглянути рівень заряду акумулятора Circle на головному екрані Samsung Gear. Додаткові відомості див. у розділі Запуск програми Samsung Gear.

- За низького заряду акумулятора на гарнітурі Circle відтворюються відповідні звукові сигнали, а індикатор стану блимає червоним.
- У разі вимкнення гарнітури Circle виклики, що здійснюються через неї, автоматично переадресовуються на підключений пристрій.
- Під час заряджання гарнітуру Circle можна використовувати, але в такому разі акумулятор заряджатиметься довше.

Увімкнення та вимкнення гарнітури Circle

Щоб увімкнути гарнітуру Circle, посуньте перемикач живлення вгору. Індикатор стану 3 рази блимне синім.

Щоб вимкнути гарнітуру Circle, посуньте перемикач живлення вниз. Індикатор стану 3 рази блимне червоним, після чого гарнітуру Circle буде вимкнено.

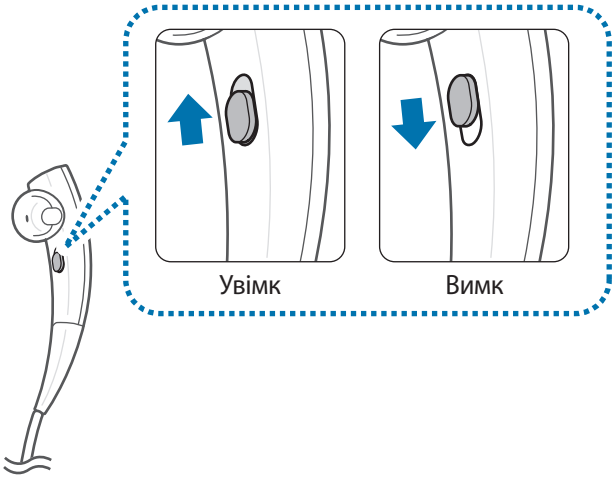

Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання бездротових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.

Носіння гарнітури Circle

1 Виберіть пару насадок для навушників із комплекту поставки, що за розміром підходять до ваших вух.

2 Одна насадка має бути для лівого вуха, а інша – для правого.

На кожній насадці є позначка L або R, що означає, що вона призначена відповідно для лівого або правого вуха.

3 Прикладіть фіксатор кришки до виступу на нижній частині навушника.

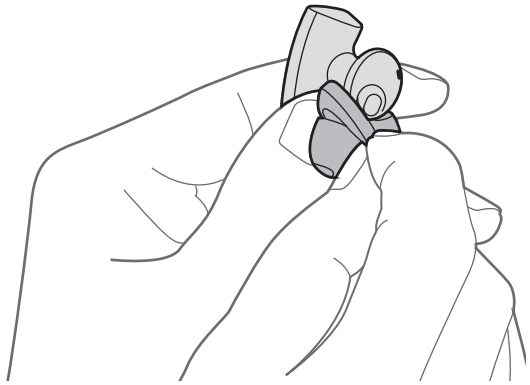

4 Утримуючи нижню частину навушника, повністю надіньте насадку на виступ.

- Не вставляйте навушники у вуха без насадок.
- Не вставляйте навушники надто глибоко у вуха. Насадка може натирати.

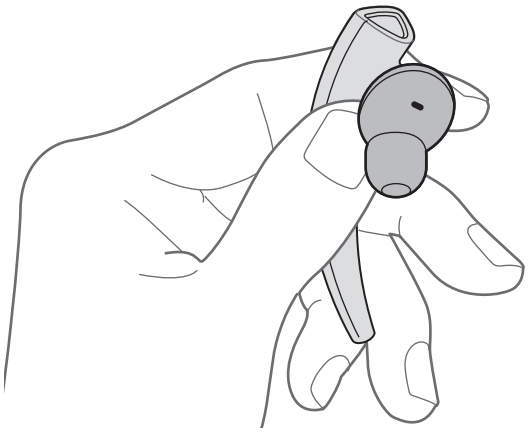

5 Переверніть навушник і перевірте надійність кріплення насадки. Надягніть насадку на інший навушник.

6 Надягніть гарнітуру Circle, як показано на зображенні нижче.

Використання фіксатора для шиї

Використання гарнітури Circle разом із фіксатором для шиї під час активного відпочинку гарантує, що вона не впаде.

1 Вставте елемент для носіння на шиї у фіксатор для шиї.

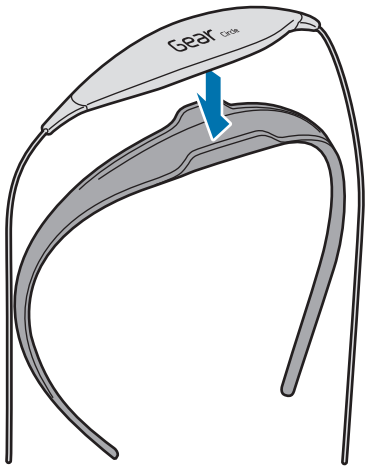

2 Надягніть гарнітуру Circle, як показано на зображенні нижче.

Регулювання гучності

Щоб збільшити рівень гучності під час використання навушників, проведіть по сенсорній панелі регулювання гучності вгору.

Щоб зменшити рівень гучності під час використання навушників, проведіть по сенсорній панелі регулювання гучності вниз.

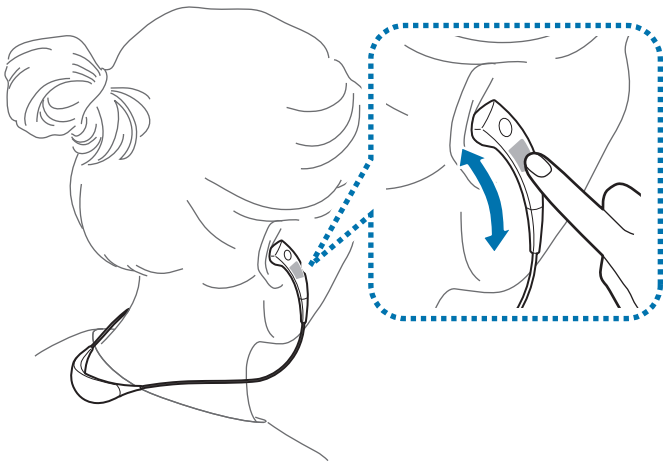

- Сенсорна панель регулювання гучності недоступна, якщо навушники з'єднано.
- У разі досягнення максимального чи мінімального рівня гучності на гарнітурі Circle відтворюється вібрація.

Підключення за допомогою Bluetooth

Bluetooth

Про функцію Bluetooth

Bluetooth – це технологія безпровідного зв'язку, що використовує частоту 2,4 ГГц для підключення до різних пристроїв, розташованих на невеликій відстані один від одного. Вона дає змогу підключатися до інших пристроїв із підтримкою Bluetooth, таких як мобільні пристрої, комп'ютери, принтери та інші пристрої для дому, без використання кабелів та обмінюватися з ними даними.

Попередження щодо використання Bluetooth

- Щоб уникнути проблем під час підключення гарнітури до іншого пристрою, розташовуйте ці пристрої неподалік один від одного.
- Переконайтеся, що ваш пристрій та інший пристрій Bluetooth перебувають в межах радіусу дії підключення Bluetooth (10 м). Відстань залежить від середовища використання пристроїв.
- Переконайтеся у відсутності перешкод між гарнітурою та підключеним пристроєм, наприклад людей, стін, кутів або парканів.
- Не торкайтеся антени Bluetooth підключеного пристрою.
- Bluetooth працює на однаковій частоті із деякими промисловими, науковими і медичними пристроями, а також пристроями із низьким рівнем живлення, тому це може спричинити радіоперешкоди під час підключення поблизу таких пристроїв.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з гарнітурою.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів для комерційних цілей).

Підключення до інших пристроїв

Для використання гарнітури Circle її потрібно підключити до іншого пристрою. Після встановлення підключення з певним пристроєм надалі Circle підключатиметься до нього автоматично.

Щоб підключити гарнітуру Circle до іншого пристрою, можна скористатися програмою Samsung Gear або функцією Bluetooth.

Підключення за допомогою програми Samsung Gear

Установіть на іншому пристрої програму Samsung Gear і підключіть до нього гарнітуру Circle.

Програма Samsung Gear підтримується смартфонами Samsung з обсягом внутрішньої пам'яті понад 1 ГБ і ОС Android 4.2.2 або пізнішої версії.

1 **Інший пристрій** Завантажте програму Samsung Gear із веб-сайту **GALAXY Apps**. Програму Samsung Gear також можна завантажити з веб-сайту **apps.samsung.com/gear**.

2 **Інший пристрій** Увімкнуть функцію Bluetooth.

3 **Circle** Увімкніть гарнітуру Circle.

Під час першого ввімкнення гарнітури Circle буде автоматично ввімкнено режим підключення через Bluetooth. Індикатор стану протягом 3 хвилин блиматиме зеленим, синім і червоним.

4 **Інший пристрій** На екрані програм торкніться **Samsung Gear**.

5 **Інший пристрій** У списку виявлених пристроїв торкніться **Gear Circle**.

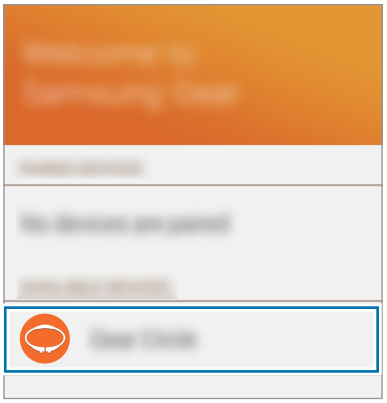

6 **Інший пристрій** Прочитайте умови та положення та прийміть їх, а потім торкніться **Завершити**.

Коли підключення буде встановлено, на гарнітурі Circle буде відтворено відповідний сигнал і вібрацію.

Підключення за допомогою функції Bluetooth

1 **Circle** Увімкніть гарнітуру Circle.

Під час першого ввімкнення гарнітури Circle буде автоматично ввімкнено режим підключення через Bluetooth. Індикатор стану протягом 3 хвилин блиматиме зеленим, синім і червоним.

2 **Інший пристрій** Увімкнуть функцію Bluetooth.

3 **Інший пристрій** Перейдіть до меню Bluetooth і здійсніть пошук пристроїв Bluetooth.

4 **Інший пристрій** У списку виявлених пристроїв торкніться **Gear Circle**.

Коли підключення буде встановлено, на гарнітурі Circle буде відтворено відповідний сигнал і вібрацію.

- Для підключення розташовуйте гарнітуру Circle неподалік від потрібного пристрою.
- Якщо на гарнітурі Circle не ввімкнено режим підключення через Bluetooth, роз'єднайте навушники, а потім натисніть і утримуйте клавішу відтворення/виклику протягом 3 секунд. Увімкнення режиму підключення через Bluetooth на гарнітурі Circle неможливе за з'єднаних навушників.
- Підключення гарнітури до іншого пристрою можливе лише після її відключення від того пристрою, до якого її було раніше підключено. Якщо гарнітуру Circle вже підключено до іншого пристрою, відключіть її від нього та знову ввімкніть режим підключення.
- Спосіб підключення через Bluetooth може відрізнятися залежно від типу підключеного пристрою. Додаткову інформацію можна переглянути в посібнику користувача до підключеного пристрою.

Підключення одночасно до двох пристроїв

Гарнітуру Circle можна підключити одночасно до двох пристроїв Bluetooth.

У разі підключення гарнітури Circle одночасно до двох пристроїв пристрій, підключений останнім, розпізнаватиметься як основний. Інший пристрій розпізнаватиметься як додатковий. У разі підключення гарнітури Circle до двох смартфонів лише один із них можна підключити за допомогою програми Samsung Gear. Пристрій, підключений за допомогою програми Samsung Gear, завжди розпізнаватиметься як основний. У разі запуску програми **S Voice** або відповіді на виклик за допомогою клавіші відтворення/виклику гарнітури Circle відповідні дії виконуватимуться на основному пристрої.

1 Підключіть гарнітуру Circle до потрібного пристрою за допомогою функції Bluetooth.

2 Роз'єднайте навушники, а потім натисніть і утримуйте клавішу відтворення/виклику протягом 3 секунд.

На гарнітурі Circle буде ввімкнено режим підключення через Bluetooth, а пристрій, підключений першим, – відключено.

3 На другому пристрої перейдіть до меню Bluetooth і підключіть його до гарнітури Circle.

4 Знову підключіть до гарнітури Circle перший пристрій.

- У разі одночасного відтворення музики на обох підключених пристроях гарнітуру Circle можна використовувати для прослуховування музики лише з одного із пристроїв. Коли відтворюваний наразі файл буде призупинено, автоматично розпочнеться відтворення музики з іншого пристрою.
- Ця функція може не підтримуватися на деяких пристроях.

Повторне підключення та відключення пристроїв

Повторне підключення пристроїв

Підключення, встановлене між гарнітурою Circle і підключеним пристроєм, може бути втрачене, якщо вони перебувають на значній відстані один від одного. У разі втрати підключення на гарнітурі Circle буде відтворено відповідний сигнал і вібрацію. Щоб повторно підключити гарнітуру Circle до потрібного пристрою, розташуйте їх неподалік один від одного. Коли підключення буде знову встановлено, на гарнітурі Circle буде відтворено відповідний сигнал і вібрацію.

Якщо підключення втрачене внаслідок проблеми, що виникла на підключеному пристрої, натисніть клавішу відтворення/виклику на гарнітурі Circle, щоб перейти до меню Bluetooth цього пристрою. Якщо навушники з'єднані, роз'єднайте їх і повторно підключіть гарнітуру до потрібних пристроїв.

Відключення пристроїв

Вимкніть гарнітуру Circle або функцію Bluetooth на підключеному пристрої.

Завершення підключення між пристроями

Щоб завершити підключення між пристроями, скористайтеся меню Bluetooth підключеного пристрою. Додаткові відомості наведено в посібнику користувача до пристрою.

Щоб знову підключити гарнітуру Circle до пристрою, ще раз виконайте процедуру підключення.

Використання гарнітури Circle

Носіння гарнітури Circle

У навушниках є магніти, що дають змогу з'єднувати їх один з одним.

Спосіб відповіді на виклики може відрізнятися залежно від стану з'єднання навушників.

У навушниках гарнітури Gear Circle використовуються магніти. Американська кардіологічна асоціація (США) та Управління з контролю за лікарськими препаратами та виробами медичного призначення (Великобританія) попереджають, що використання магнітів може впливати на роботу імплантованих кардіостимуляторів, кардіовертерів, дефібриляторів, інсулінових дозаторів та інших електронних медичних пристроїв (далі – «медичний пристрій»), якщо відстань між ними становить менше 15 см. Якщо ви користуєтеся такими медичними пристроями, ПЕРШ НІЖ ВИКОРИСТОВУВАТИ ГАРНІТУРУ GEAR CIRCLE, ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЯ ЗІ СВОЇМ ЛІКАРЕМ.

- Не зберігайте пристрій поблизу магнітних полів. Магнітні поля можуть призвести до пошкодження карток із магнітною смугою, включно із кредитними та телефонними картами, банківськими розрахунковими книжками та посадочними талонами.
- Не вигинайте пристрій і не скручуйте його. Не застосовуйте надмірного тиску на пристрій.
- Не затягуйте надмірно будь-які частини пристрою.

- Носіння гарнітури Circle: вставте навушники у вуха або роз'єднайте навушники та надягніть гарнітуру Circle на шию.

- З’єднання навушників: навушники з’єднуються між собою.

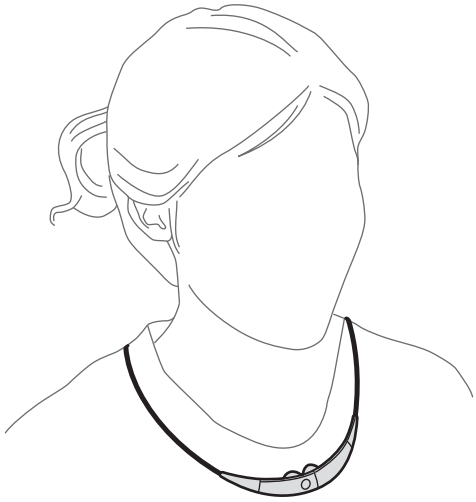

Виклики

Відповідь на виклики та їх відхилення

Відповідь на виклики

Якщо під час надходження виклику на вас буде гарнітура Circle, на ній буде відтворено відповідний сигнал і вібрацію. Щоб відповісти на виклик, натисніть клавішу відтворення/виклику.

Якщо під час надходження виклику навушники будуть з’єднані, на гарнітурі Circle буде відтворено вібрацію. Роз’єднайте навушники та вставте їх у вуха. Виклик приймається автоматично в момент їх роз’єднання.

Відхилення виклику

Натисніть і утримуйте клавішу відтворення/виклику протягом 1 секунди або з’єднайте навушники.

- Якщо Circle підключений до двох пристроїв і на обидва пристрої надходять виклики, можна відповісти лише на перший вхідний виклик.
- Під час надходження виклику на гарнітурі Circle відтворюється вібрація. Щоб припинити вібрацію, проведіть вгору або вниз по сенсорній панелі регулювання гучності.
- У разі підключення гарнітури Circle до смартфону під час надходження виклику вона автоматично зчитує інформацію про абонента. Для відповіді на виклик або його відхилення можна скористатися голосовими командами. Не промовляйте голосові команди, поки на гарнітурі Circle відтворюється вібрація.

Використання доступних опцій під час виклику

Регулювання гучності

Під час виклику проведіть вгору або вниз по сенсорній панелі регулювання гучності.

Змінення пристрою для виводу звуку

Щоб змінити пристрій, що має використовуватися для відтворення звуків (підключений пристрій чи гарнітура Circle), скористайтеся відповідним меню підключеного пристрою.

Якщо навушники з'єднано, у разі їх роз'єднання пристрій для виводу звуку автоматично змінюється на гарнітуру Circle.

Переведення виклику на утримання

Під час виклику натисніть і утримуйте клавішу відтворення/виклику.

Щоб поновити утримуваний виклик, ще раз натисніть і утримуйте клавішу відтворення/виклику.

Відповідь на другий виклик

У разі надходження іншого виклику під час поточного на гарнітурі Circle відтворюються відповідні сигнали.

Щоб завершити перший виклик і відповісти на другий, натисніть клавішу відтворення/виклику.

Щоб перевести перший виклик на утримання й відповісти на другий, натисніть и утримуйте клавішу відтворення/виклику. Щоб переключитися між поточним і утримуваним викликом, натисніть і утримуйте клавішу відтворення/виклику.

Завершення виклику

Натисніть клавішу відтворення/виклику або з'єднайте навушники.

Відтворення музики

Відтворення звуку з підключених пристроїв. У разі відповіді на виклик під час відтворення певного файлу відтворення призупиняється, а потім автоматично поновлюється після завершення виклику.

Відтворення музики

Натисніть клавішу відтворення/виклику.

У стандартній музичній програмі, встановленій на підключеному пристрої, автоматично розпочнеться відтворення музичного файлу, що відтворювався останнім.

Призупинення та поновлення відтворення

Щоб призупинити відтворення, натисніть клавішу відтворення/виклику або з'єднайте навушники.

Щоб поновити відтворення, роз'єднайте навушники та натисніть клавішу відтворення/виклику.

Перехід до наступної композиції

Щоб перейти до наступної композиції під час відтворення музики, натисніть клавішу відтворення/виклику.

Регулювання гучності

Щоб відрегулювати гучність, проведіть вгору або вниз по панелі регулювання гучності.

Якщо голос співрозмовника не чути, навіть якщо на гарнітурі Circle встановлено максимальний рівень гучності, відрегулюйте гучність на підключеному пристрої.

Запуск S Voice

Надягніть гарнітуру Circle, а потім натисніть і утримуйте клавішу відтворення/виклику протягом 1 секунди.

Якщо підключений пристрій підтримує програму **S Voice**, нею можна буде скористатися за допомогою гарнітури Circle.

Використання програми Samsung Gear

Запуск програми Samsung Gear

Програма Samsung Gear дає змогу підключати до смартфонів різні пристрої, призначені для носіння на тілі, такі як Gear. Також вона надає доступ до додаткових функцій. Якщо підключення між гарнітурою Circle та іншим пристроєм встановлено за допомогою програми Samsung Gear, можна скористатися такими функціями, як налаштування звукового ефекту або відтворення сповіщень.

- Програма Samsung Gear підтримується смартфонами Samsung з обсягом внутрішньої пам'яті понад 1 ГБ і ОС Android 4.2.2 або пізнішої версії.
- За допомогою програми Samsung Gear можна одночасно підключити гарнітуру Circle, смартфон і пристрій, призначений для носіння на тілі.
- У разі підключення гарнітури Circle до двох смартфонів лише один із них можна підключити за допомогою програми Samsung Gear.
- Деякі функції можуть не підтримуватися деякими підключеними пристроями.

На підключеному пристрої відкрийте екран програм і торкніться **Samsung Gear**, щоб запустити цю програму.

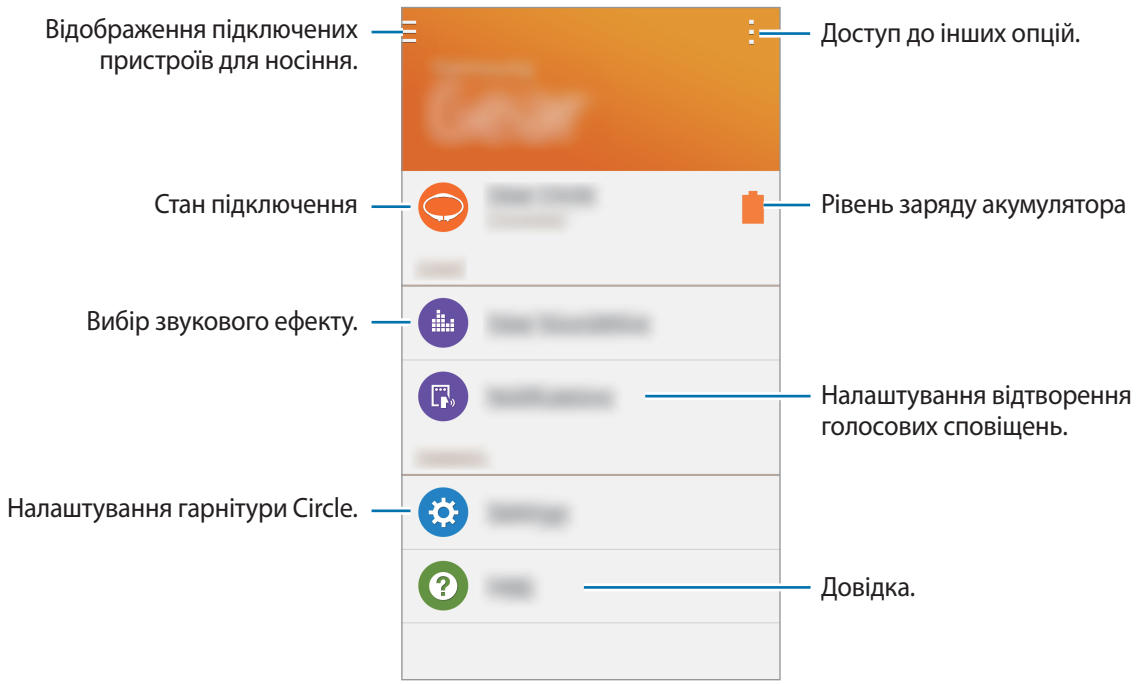

Підключення пристрою, призначеного для носіння

На головному екрані Samsung Gear торкніться ⋮ → **Пошук нових пристроїв**. Підключення до іншого пристрою, призначеного для носіння, можливе лише після відключення підключеної гарнітури Circle.

Gear SoundAlive

Вибір наявного звукового ефекту або його налаштування вручну.

На головному екрані Samsung Gear торкніться **Gear SoundAlive**.

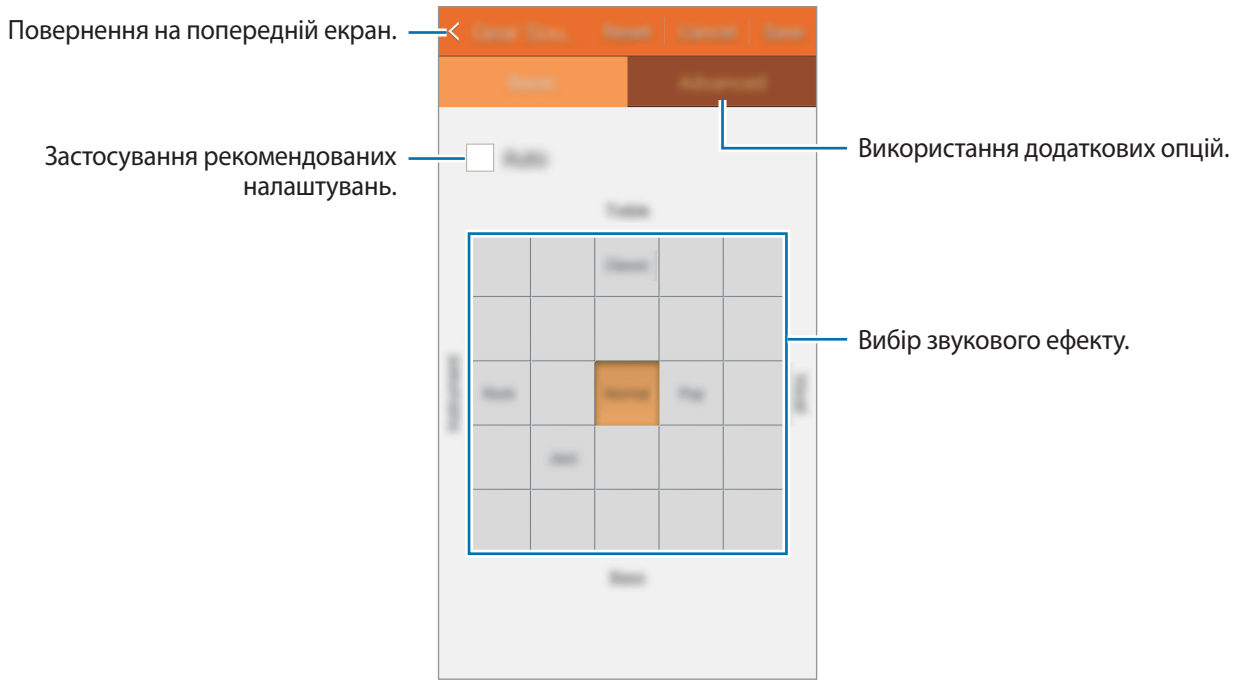

Сповіщення

Відтворення сповіщень про пропущені виклики та нові повідомлення, що надійшли на підключений пристрій, за допомогою голосових сповіщень на гарнітурі Circle. Щоб перейти до наступного сповіщення, натисніть клавішу відтворення/виклику. Щоб припинити відтворення сповіщень, з'єднайте навушники.

На головному екрані Samsung Gear торкніться **Сповіщення**, торкніться повзунка **Сповіщення**, щоб увімкнути відповідну функцію, а потім виберіть потрібні програми.

Блокування сповіщень

Заборона відтворення голосових сповіщень на гарнітурі Circle, якщо екран підключеного пристрою ввімкнено.

Встановіть прапорець поряд з опцією **Обмеження сповіщень**.

Налаштування відтворення сповіщень

Відтворення голосових сповіщень програм на гарнітурі Circle разом з додатковою інфомацією або без неї.

Торкніться ⚙ поряд із потрібними програмами й виберіть потрібну опцію.

Налаштування

Налаштування гарнітури Circle і встановлення різних опцій.

На головному екрані Samsung Gear торкніться **Налаштування**.

Налаштування підключених навушників

Установлення завершення виклику або призупинення відтворення в разі з'єднання навушників гарнітури Circle.

Торкніться **Контроль застібки**, а потім торкніться повзунка **Контроль застібки**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Щоб указати, чи потрібно поновлювати відтворення в разі роз'єднання навушників, торкніться ⚙ поряд з опцією **Керування мультимедіа** і виберіть потрібну опцію.

Щоб відтворення не призупинялося в разі з'єднання навушників, скасуйте вибір опції **Керування мультимедіа**.

Використання програми S Voice

Запуск програми S Voice при натисканні й утриманні клавіші відтворення/виклику на гарнітурі Circle протягом 1 секунди.

Торкніться **Керування голосом**, а потім торкніться повзунка **Керування голосом**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Щоб використовувати для відповіді на виклики та їх відхилення голосові команди, встановіть прапорець поряд з опцією **Вхідні виклики**.

Щоб вибрати основний пристрій, для керування яким потрібно використовувати голосові команди, торкніться **Ст.пр.кер.за доп.гол.ком.** і виберіть потрібну опцію.

Опція вибору основного пристрою доступна лише в разі одночасного підключення гарнітури Circle до смартфону та пристрою, призначеного для носіння.

Використання функції моніторингу рівня гучності

Відображення рівня шкідливого впливу на слух, який може мати місце в разі встановлення надто високої гучності.

За допомогою цієї функції можна виміряти рівень впливу високого рівня гучності на слух. Отримані дані відображаються у відсотковому співвідношенні відповідно до щоденного рівня впливу шумів, вказаного в нормах припустимого рівня шуму на робочому місці.

Торкніться **Монітор звуку**, а потім торкніться; повзунок **Монітор звуку**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Вибір основного пристрою

Вибір основного пристрою для відтворення музичних файлів у разі підключення гарнітури Circle до двох пристроїв.

Торкніться **Станд. пристрій відтвор.** і виберіть потрібну опцію.

Ця функція доступна лише в разі одночасного підключення гарнітури Circle до смартфону та пристрою, призначеного для носіння.

Посібник користувача

Відображення інформації про використання гарнітури Circle.

На головному екрані Samsung Gear торкніться **Посібник користувача**.

Додаток

Усунення неполадок

Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung, спробуйте скористатися такими рішеннями. Деякі ситуації можуть не стосуватися вашої гарнітури Circle.

Гарнітура Circle не вмикається

Гарнітура Circle не вмикається, якщо акумулятор повністю розряджений. Перш ніж вмикати гарнітуру Circle, повністю зарядіть акумулятор.

Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв, рекомендованих компанією Samsung)

- Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином.
- Якщо контакти акумулятора забруднені, акумулятор може не заряджатися належним чином, або пристрій може вимикатися. Протріть контакти золотистого кольору, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Гарнітура Circle має вбудований акумулятор, який не можна замінити власноруч. Щоб замінити акумулятор на таких пристроях, зверніться до сервісного центру Samsung.

Інший пристрій Bluetooth не може знайти гарнітуру Circle

- Переконайтеся, що гарнітура Circle перебуває в режимі підключення Bluetooth.
- Переконайтеся, що гарнітура Circle та інший пристрій Bluetooth перебувають в межах радіусу дії підключення Bluetooth (10 м).

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового підключення Bluetooth.
- Переконайтеся, що гарнітура Circle та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального радіусу дії підключення Bluetooth (10 м).

Підключення Bluetooth часто розривається

- Переконайтеся, що між пристроями немає перешкод, оскільки за їх наявності радіус дії підключення може бути меншим.
- Переконайтеся, що гарнітура Circle та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального радіусу дії підключення Bluetooth (10 м).

Не чутно голос співрозмовника

- Відрегулюйте гучність на гарнітурі Circle.
- Якщо голос співрозмовника не чути, навіть якщо на гарнітурі Circle встановлено максимальний рівень гучності, відрегулюйте гучність на підключеному пристрої.

Звукове відлуння під час виклику

Проведіть вгору або вниз по сенсорній панелі регулювання гучності, що відрегулювати встановлений рівень гучності. Також можна спробувати перейти до іншого місця.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

Переконайтеся, що не перекрито вбудований мікрофон.

Низька якість звуку

- Послуги безпроводової мережі можуть бути недоступні через проблеми в мережі постачальника послуг. Тримайте гарнітуру Circle подалі від зони електромагнітного випромінювання.
- Переконайтеся, що гарнітура Circle та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального радіусу дії підключення Bluetooth (10 м).

Функції гарнітури Circle відрізняються від функцій, описаних у посібнику користувача

- Доступні функції можуть різнитися залежно від типу підключеного пристрою.
- Деякі функцій можуть бути недоступні в разі одночасного підключення до гарнітури Circle двох пристроїв.

Відключення акумулятора (незнімний тип)

- Ці інструкції наведено виключно для постачальників послуг і авторизованих сервісних центрів.
- Дія гарантії не поширюється на пошкодження або помилки в роботі, спричинені несанкціонованим видаленням акумулятора.
- Щоб вийняти або замінити акумулятор, зверніться до свого постачальника послуг або в авторизований сервісний центр.

1 Відкрийте кришку роз'єму для підключення зарядного пристрою і вставте інструмент із пласким кінцем у щілину біля цього роз'єму.

Потім підніміть інструмент вгору, як показано на зображенні нижче, щоб відкрити кришку.

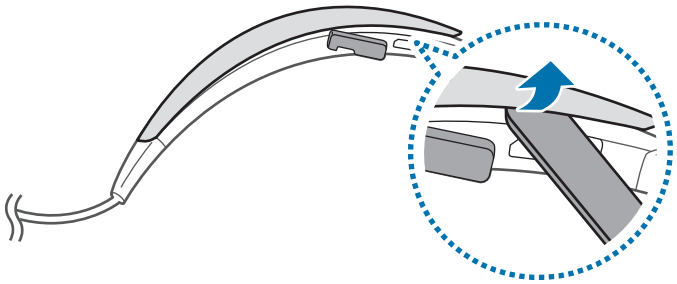

2 Зніміть кришку.

Будьте обережні, щоб не пошкодити нігті, знімаючи кришку.

3 Від'єднайте з'єднувач акумулятора та видаліть стрічку, як показано на зображенні нижче.

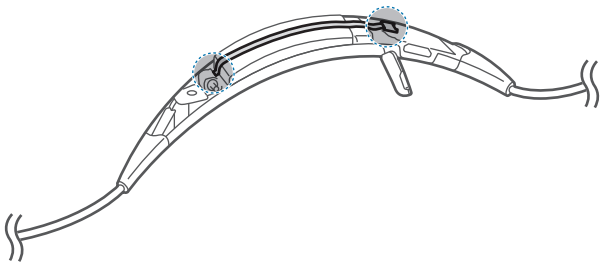

4 Вийміть акумулятор і від'єднайте кабель як показано на зображенні нижче.

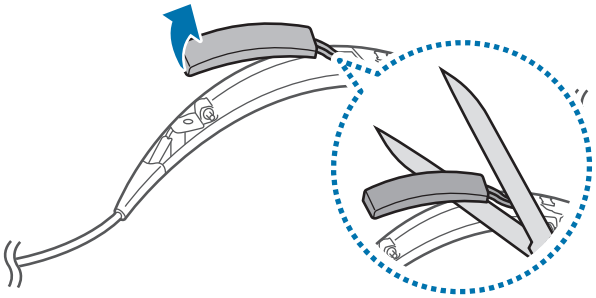

5 Вийміть акумулятор.

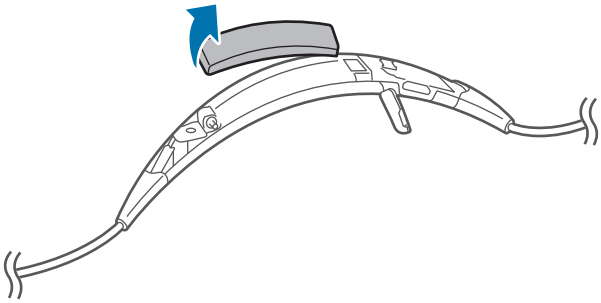

Авторське право

© Samsung Electronics, 2014

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.